

This manual is available in english on [www.spacer.ro](http://www.spacer.ro)



#### Caracteristici:


- Senzor optic Instant 704C
- Iluminare 4 culori, efect respiro
- Plug&play, nu necesita drivere
- Necesita 1 port USB disponibil

#### Specificatii tehnice:

- Rezolutie ajustabila pana la: 3200 DPI
- Dimensiuni: 124 x 74 x 39 mm
- Butoane: 7/1
- Greutate: 105g

#### Instructiuni de utilizare

1. Desfaceti cutia si scoateti cu grija produsul.
2. Conectati cablul cu mufa USB al produsului la dispozitivul dvs. (PC, Laptop, Smartphone, Tableta) urmarind alinierea corecta fata de portul USB.
3. Asteptati detectarea si configurarea mouseului de catre sistemul de operare urmarind instructiunile de pe ecranul sistemului dvs.

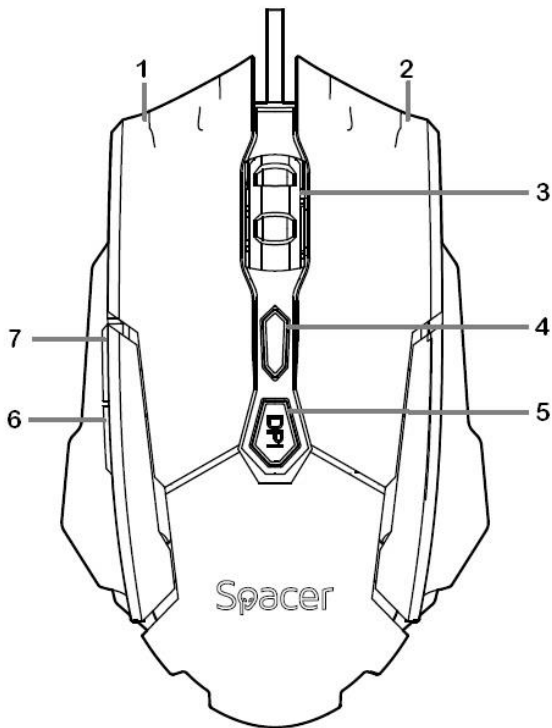

#### Explicatii butoane

1. Buton stanga: efectueaza functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare.
2. Buton dreapta: efectueaza functia traditionala de clic dreapta a mouse-ului.
3. Rotita: Apasati si rotiti usor pentru a naviga pe Internet sau pentru a explora documente deschise.
4. Fire key: efectueaza functia de dublu click in timpul jocurilor video.
5. DPI: ajusteaza rezolutia mouse-ului dintre optiunile disponibile 800/ 1200 (default)/ 2400/ 3200
6. Inapoi: efectueaza functia traditionala de inapoi in cadrul navigarii online, de exemplu.
7. Inainte: efectueaza functia traditionala de inainte in cadrul navigarii online, de exemplu.

**Continut ambalaj:** mouse cu fir, manual de utilizare.

## Precautii

Protectia cablului. Nu stricati cablul conectare. Evitati sa trageti sau sa rasuciti cablul in locul unde se imbrina cu dispozitivul. A se feri de copii și de animalele de companie.

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.)

**Aruncarea produsului.** Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.



### ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro)

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

