


This manual is available in English/ French/ Spanish on www.spacer.ro



Informații suplimentare

Tip produs	masuta
Compatibilitate laptop	17 inch
Culoare	crem
Altele	inaltime reglabila 24-32cm inclinare ajustabila pana la 30° stoppere silicon pentru laptop, mouse
Dimensiune	52 x 30 x 1.2 cm

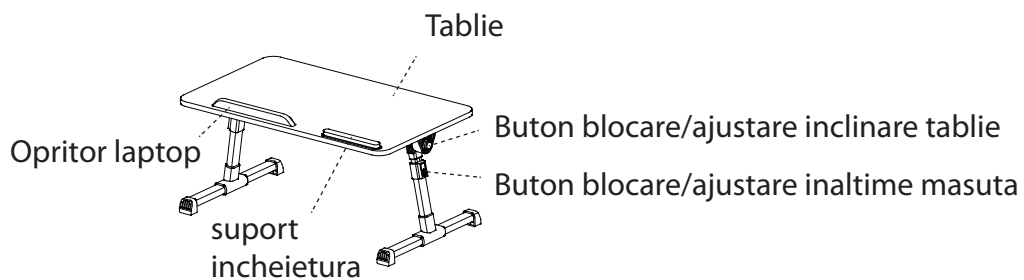


1. Operatiile de instalare si deinstalare

Rabatati picioarele mesei in directia sagetilor pentru instalare masuta

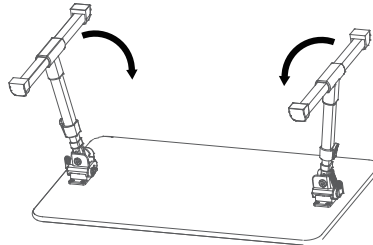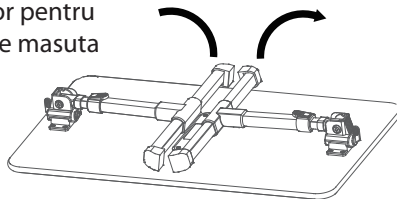


Rabatati picioarele mesei in directia sagetilor pentru strangere masuta

2. Operatiile de instalare si deinstalare

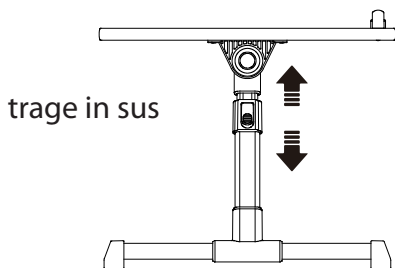


Trageți tabla în sus până la înălțimea dorită și se va bloca automat

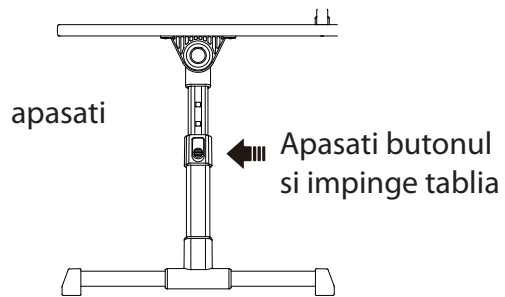


Apasati butonul deblocare ușor și apoi împingeți tabla până la înălțimea dorită. Se va bloca automat


3. Folosirea butonului silentios pentru ajustarea inclinației tablei

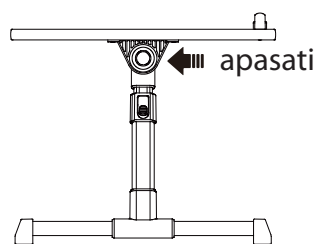

Apasati simultan butoanele de pe ambele parti ale mesei (cele indicate in imagine) pentru a ajusta inclinația tablei

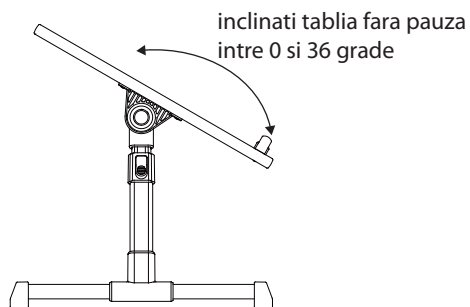

Ajustati inclinația pana la pozitia dorita si eliberati butoanele

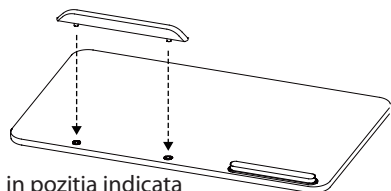

Instalati in pozitia indicata opritorul pentru laptop

4. instalare opritor Laptop

opritorul il gasiti in cutia produsului. Se instaleaza prin pasarea in locasul indicat in imagine. Montati-l inainte sa ajustati inclinația mesei cu laptopul pe ea.

Continut pachet: masuta notebook, instructiuni utilizare

Precautii

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere etc.)

